


Д2110В, LАН 1/978С

Перемещение исполнительного органа вперед/назад в ручном режиме


Конечное положение механизма при сдвигении исполнительного органа

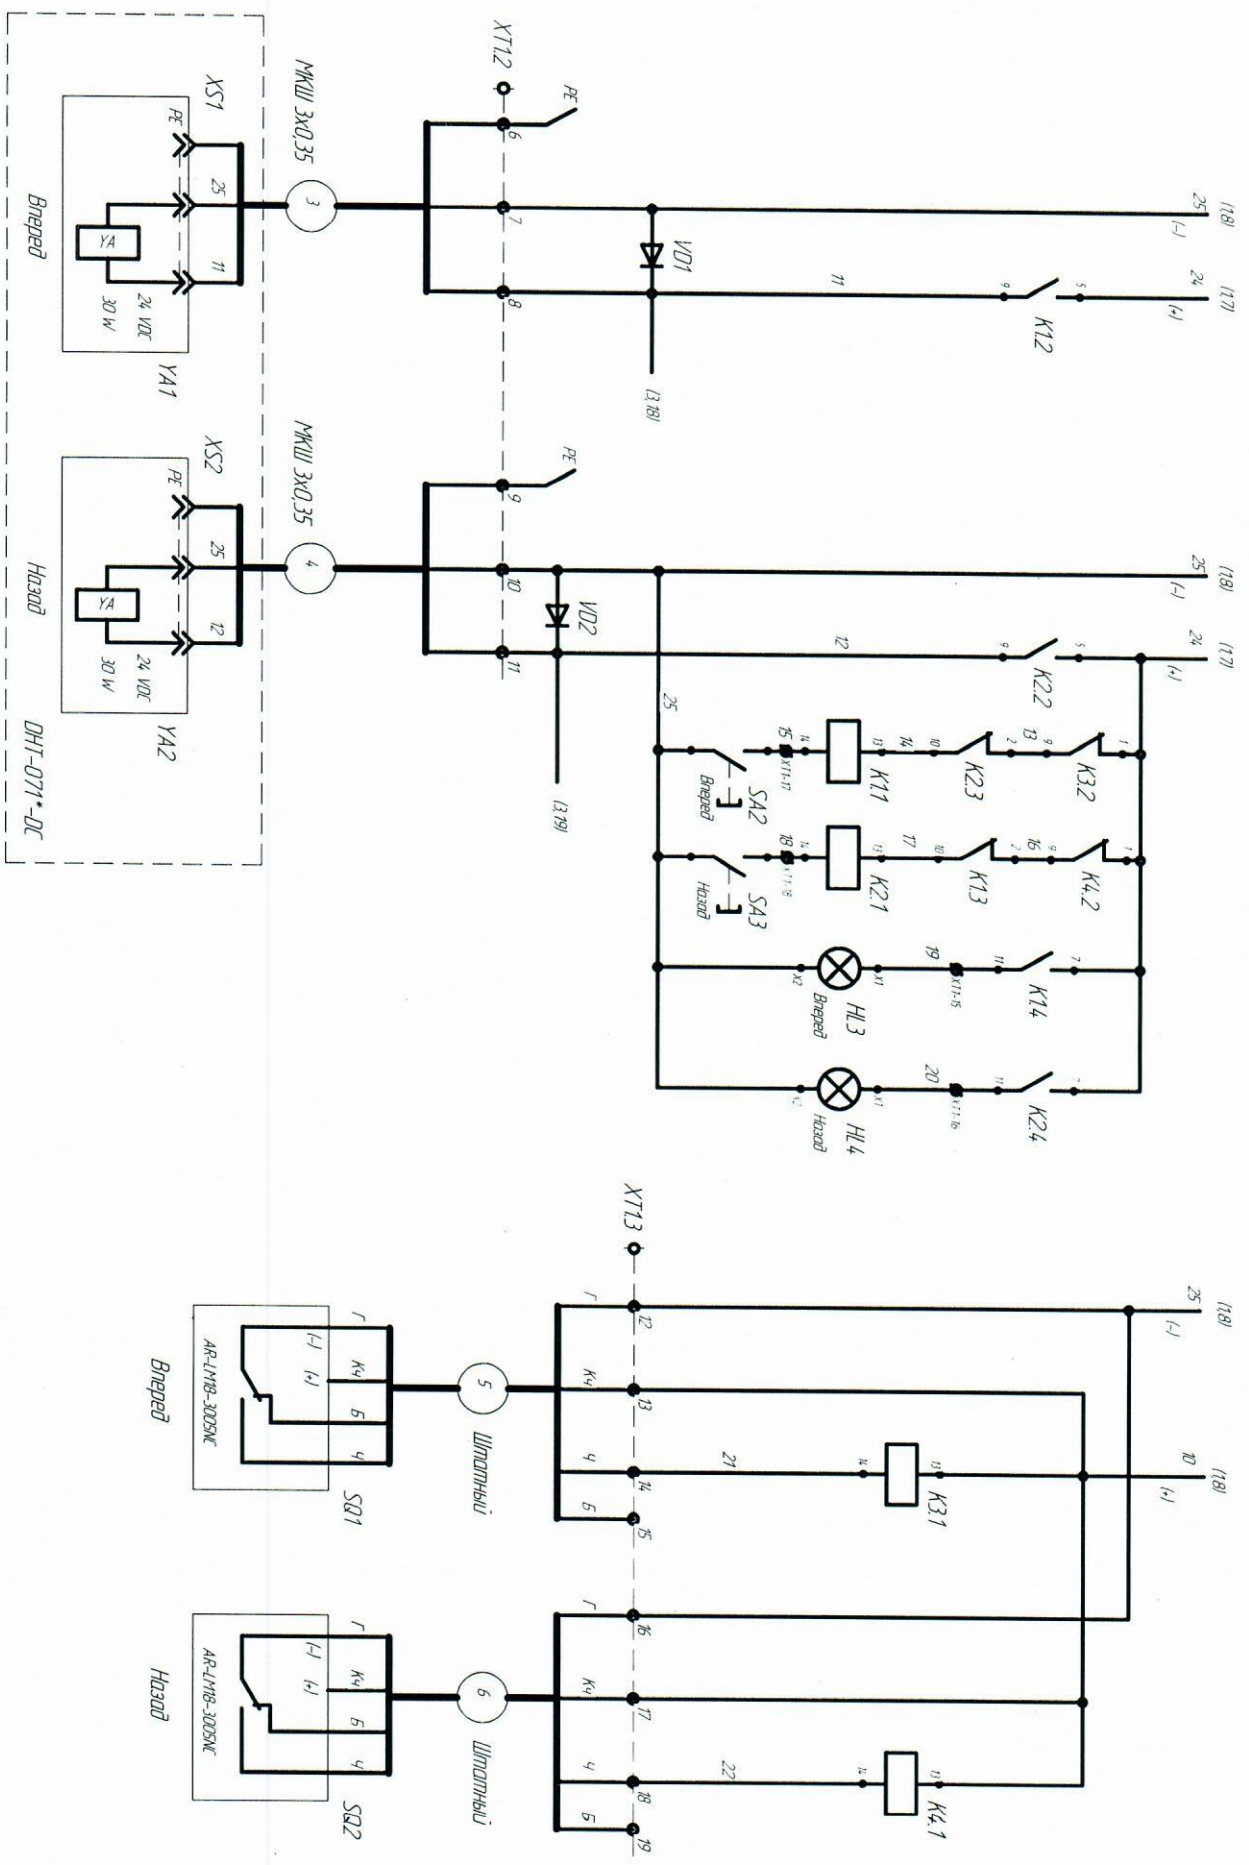


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Формат	А3
2	3846/1	НАТ	Волга		

Переключение исполнительного органа Вперед/Назад в автоматическом режиме

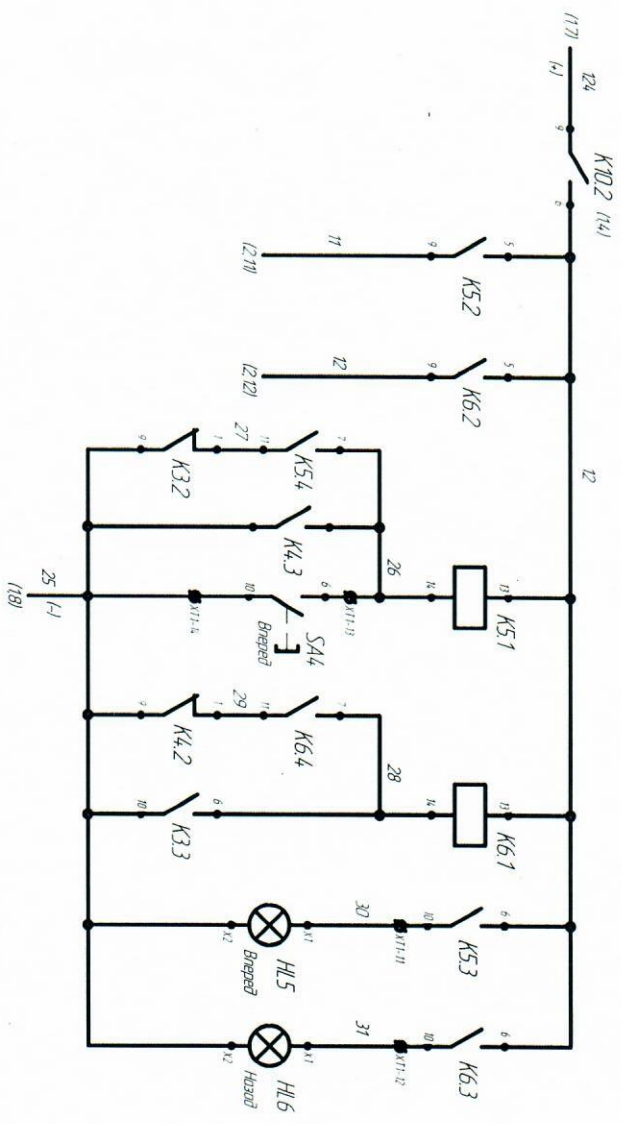

Литиевое маслоохладитель

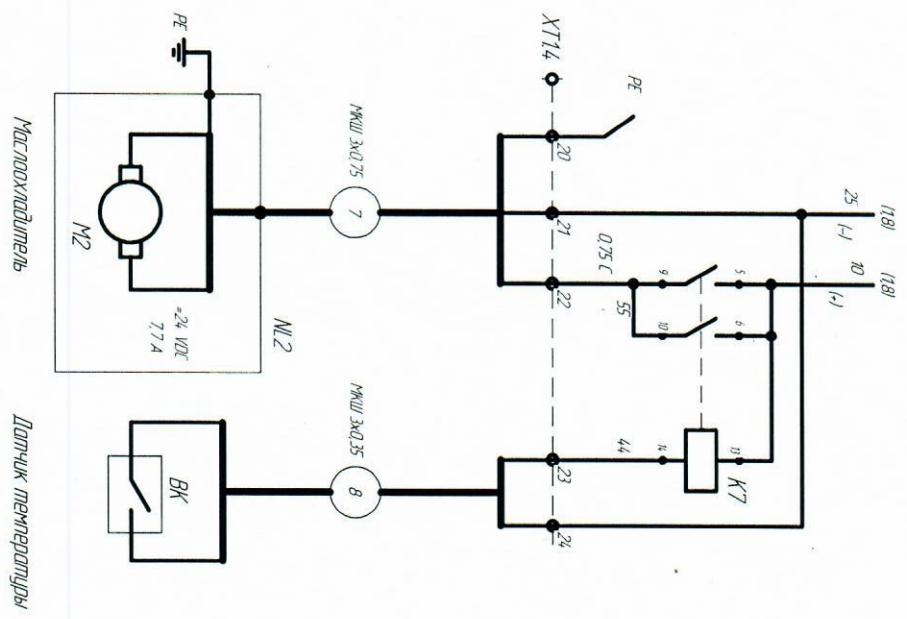

Маслоохладитель



Датчик температуры

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дцкл.	Подп. и дата

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	3846/1 ИАТ "Волга"	Лист
					3

Волга ЛН 1/948С

Включение/выключение станции

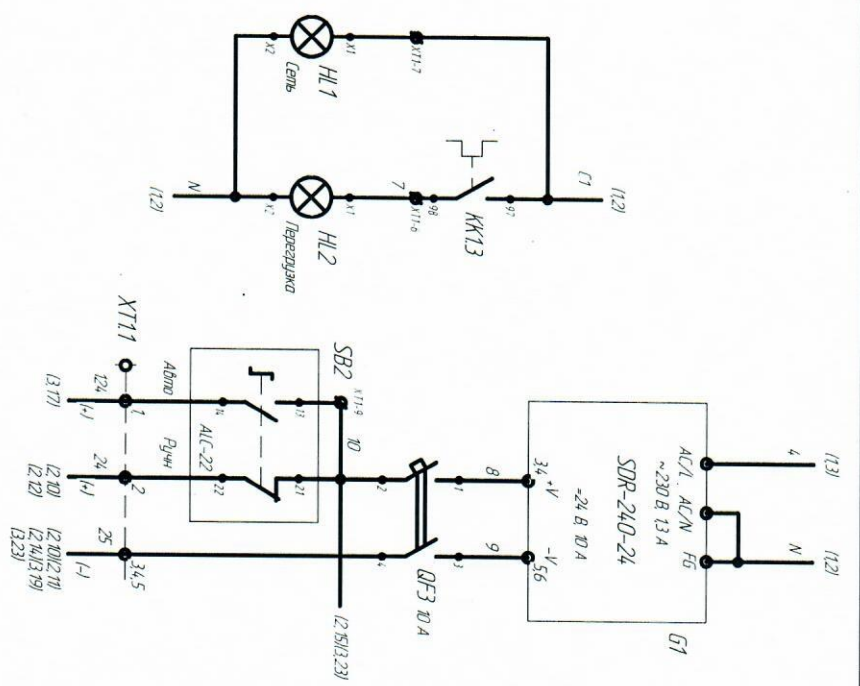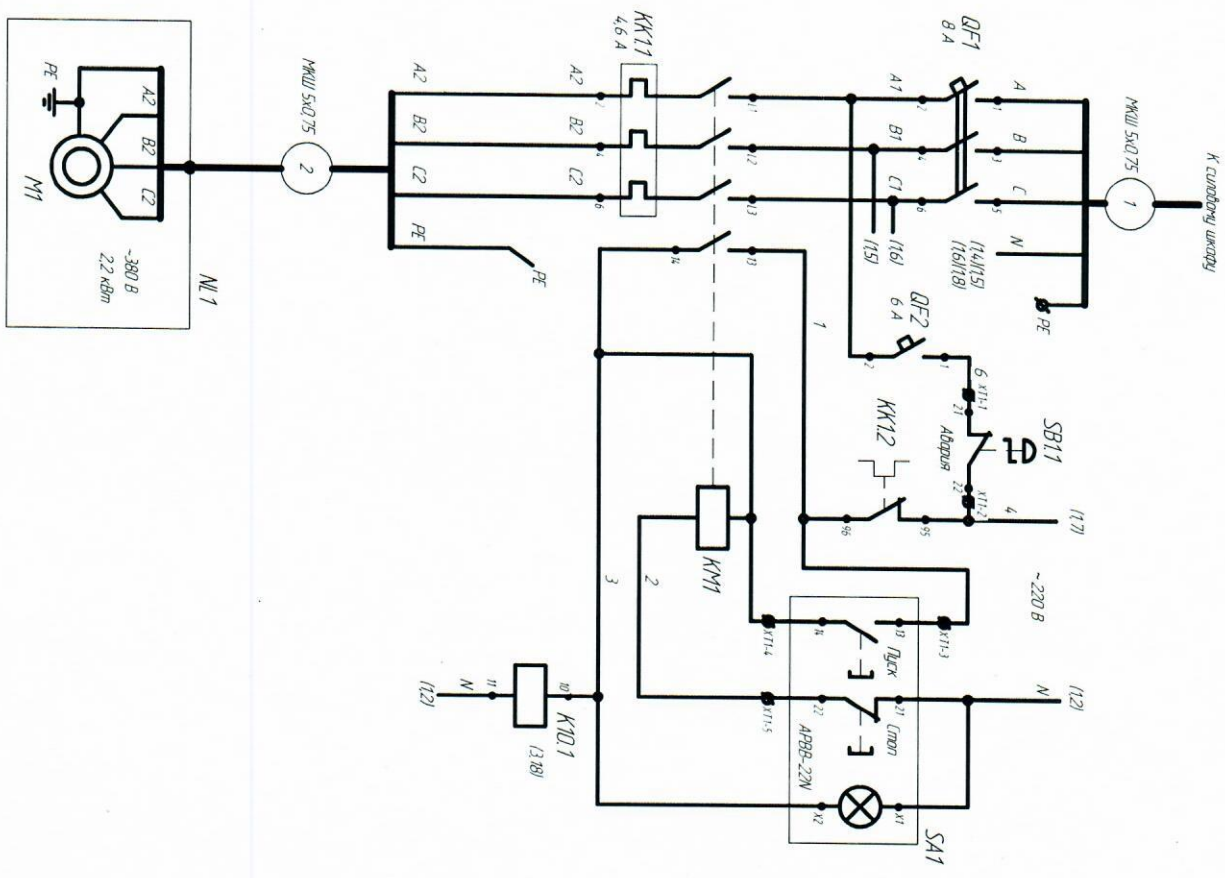

- 1 Обозначения типа 0,5 К - сечение и цвет провода (0,5 квмм, красный) сечение считывать со стороны подключения до источника (опорной, ответвленной) всех фаз цепи и ответвлений от нее, где сечения не указаны. Проводов РЕ - желт.-зелен., сечение не менее питающих (если не указано иное).
- 2 Не указанное сечение и цвет провода - 0,35 мм², синий.
- 3 Схему соединений обмоток Y/Δ трехфазного двигателя уточнить при монтаже.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	3846/1 НАТ "Волга" Схема электрическая принципиальная Шкаф управления гидравлической станцией 2,2 кВт	Лист 1 Листов 3
Разработ.	Подготовил.	Провер.	Инженер.	Нормиров.		

Номер заказа:	3846/1	
Наименование	Шкаф управления гидравлической станцией 2,2 кВт	
	Внимание! Возможно наличие приборов хрупких элементов на двери (лицевой панели)	
	Заводской № изделия	
Количество мест:	1	№ места: 1
Год выпуска	2019	
Правила транспортирования! 1. Транспортирование данного оборудования, при этом оно должно быть надежно закреплено для предотвращения от повреждения. 2. При транспортировании и поручочно-разгрузочных работах необходимо строго выполнять требования предупредительных знаков, нанесенных на упаковке или оборудовании.		
Вверх Хрупкое Осторожно Не катить		