



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ОДИНОЧНЫХ ХОДОВЫХ СКОБ ТИПА «РР»

Шахтные колодцы должны быть оснащены спусковыми лестницами; бетонные колодцы - пластиковыми скобами в качестве ступеней, согласно европейской норме EN 13101; ходовые скобы в стенках рабочей камеры либо спусковой шахты должны быть закреплены в шахматном порядке в два ряда, расстояние по вертикали между скобами соседних рядов 25 см, разнесение осей вертикальных рядов по горизонтали 30 см. Расстояние между опорной поверхностью ступени и стеной должно быть не менее 15 см. Скобы должны быть в состоянии выдержать рассчитанную нагрузку в соответствии со стандартом EN 13101.

Установка смотровых лестниц в колодцах может осуществляться посредством:

- закрепления в массе бетона при помощи вибромашины во время производственного цикла;
- посадки в предварительно установленные монтажные втулки;
- сверление отверстия в готовом бетонном элементе и установка на монтажный клей;
- посадки в предварительно разогретую монтажную гильзу в стенке пластикового колодца.

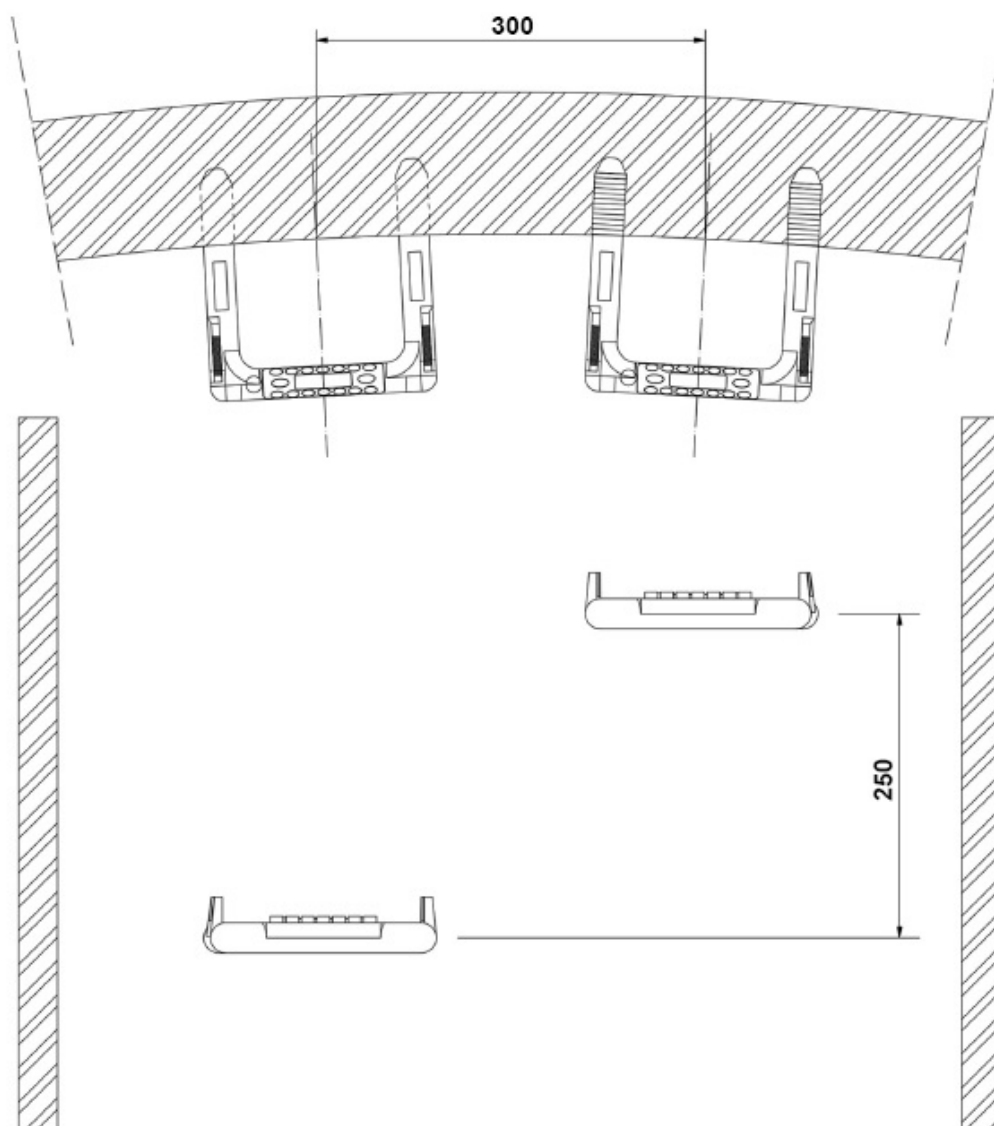


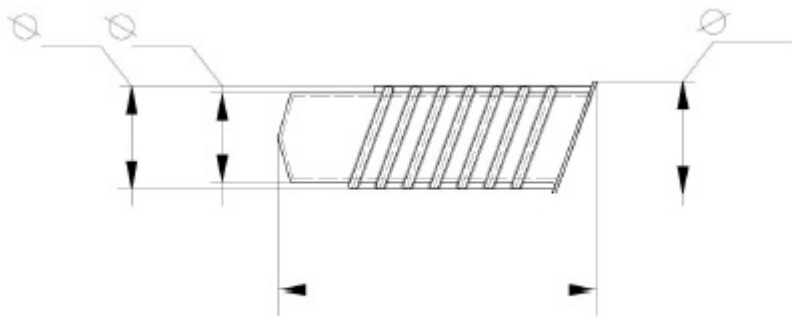

Монтажная гильза

Тип „МЗ”, угол 7°

УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ В ГОТОВОМ БЕТОННОМ ЭЛЕМЕНТЕ

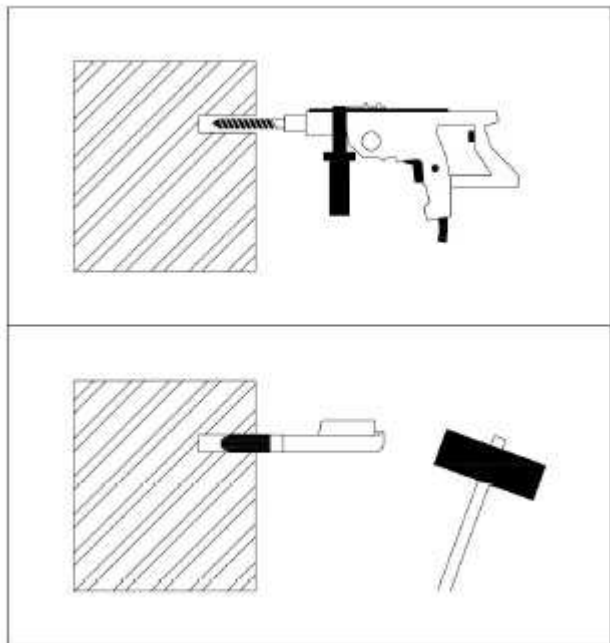

Установка скоб должна производиться с соблюдением правил безопасности .

Скобы можно устанавливать как в процессе изготовления бетонных элементов, так и при помощи монтажных гильз (в соответствии с рекомендациями изготовителя гильз). В случае установки скоб в ранее изготовленном бетонном элементе необходимо просверлить два отверстия диаметром 25 мм, глубиной не менее 70 мм на расстоянии 150 мм друг от друга. Затем в очищенные от остатков сверления отверстия необходимо внести необходимое количество монтажного клея (согласно рекомендациям производителя клея). Вбить скобу молотком и оставить до момента схватывания клея (согласно рекомендаций изготовителя клея).

Представитель производителя в России:

ООО «ШЛИФИН»

236023 г. Калининград, пр-т Советский 274

E-mail: gipex@mail.ru

тел. +7 911 451 60 53

www.euroskoba.ru