



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СДВОЕННЫХ ХОДОВЫХ СКОБ ТИПА «Р»

Шахтные колодцы должны быть оснащены спусковыми лестницами; бетонные колодцы - пластиковыми скобами в качестве ступеней (согласно европейской норме EN 13101); ходовые скобы в стенках рабочей камеры либо спусковой шахты должны быть закреплены в один ряд, друг над другом вдоль вертикальной оси на вертикальном расстоянии 25-30 см. Расстояние между опорной поверхностью ступени и стеной должно быть не менее 15 см. Скобы должны быть в состоянии выдержать рассчитанную нагрузку в соответствии со стандартом EN 13101.

Установка смотровых лестниц в колодцах может осуществляться посредством:

- * закрепления в массе бетона при помощи вибромашины во время производственного цикла;
- * посадки в предварительно установленные монтажные втулки;
- * сверление отверстия в готовом бетонном элементе и установка на монтажный клей;
- * посадки в предварительно разогретую монтажную гильзу в стенке пластикового колодца.

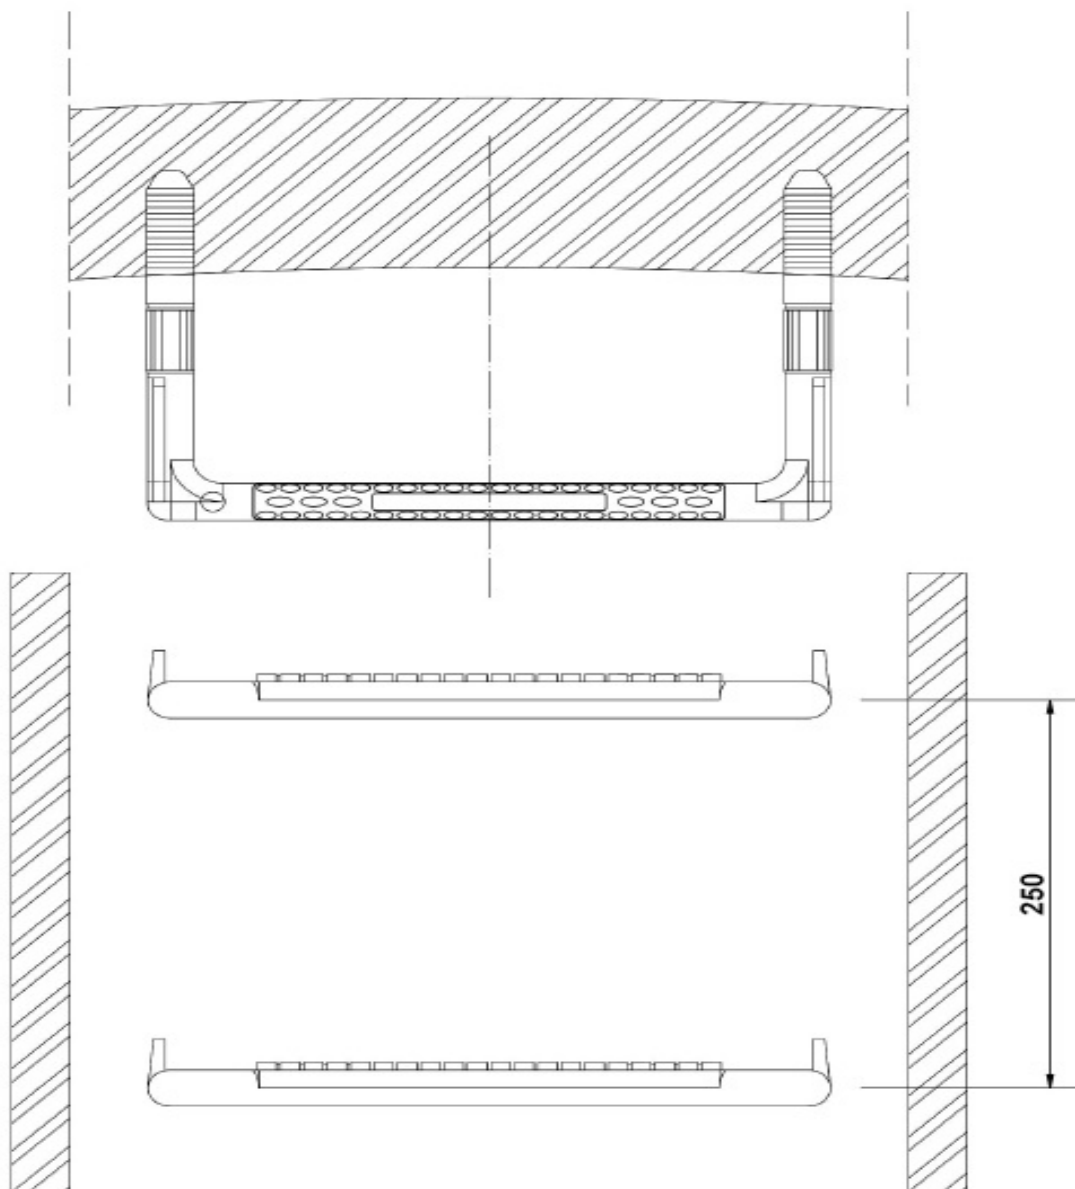

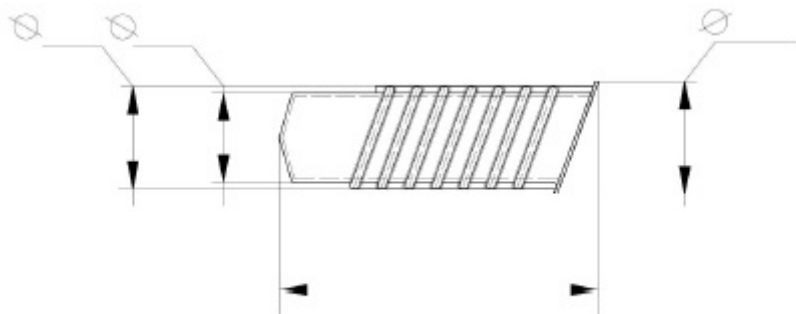

Монтажная гильза

Тип „DZ”, угол 18°

УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ В ГОТОВОМ БЕТОННОМ ЭЛЕМЕНТЕ

	<u>Установка скоб должна производиться с соблюдением правил безопасности .</u> Скобы можно устанавливать как в процессе изготовления бетонных элементов, так и при помощи монтажных гильз (в соответствии с рекомендациями изготовителя гильз). В случае установки скоб в ранее изготовленном бетонном элементе необходимо просверлить два отверстия диаметром 25 мм, глубиной не менее 70 мм на расстоянии 330 мм друг от друга. Затем в очищенные от остатков сверления отверстия необходимо внести необходимое количество монтажного клея (согласно рекомендациям производителя клея). Вбить скобу молотком и оставить до момента схватывания клея (согласно рекомендаций изготовителя клея).
--	---

Представитель производителя в России:

ООО «ШЛИФИН»

236023 г. Калининград, пр-т Советский 274

E-mail: gipex@mail.ru

тел. +7 911 451 60 53

www.euroskoba.ru