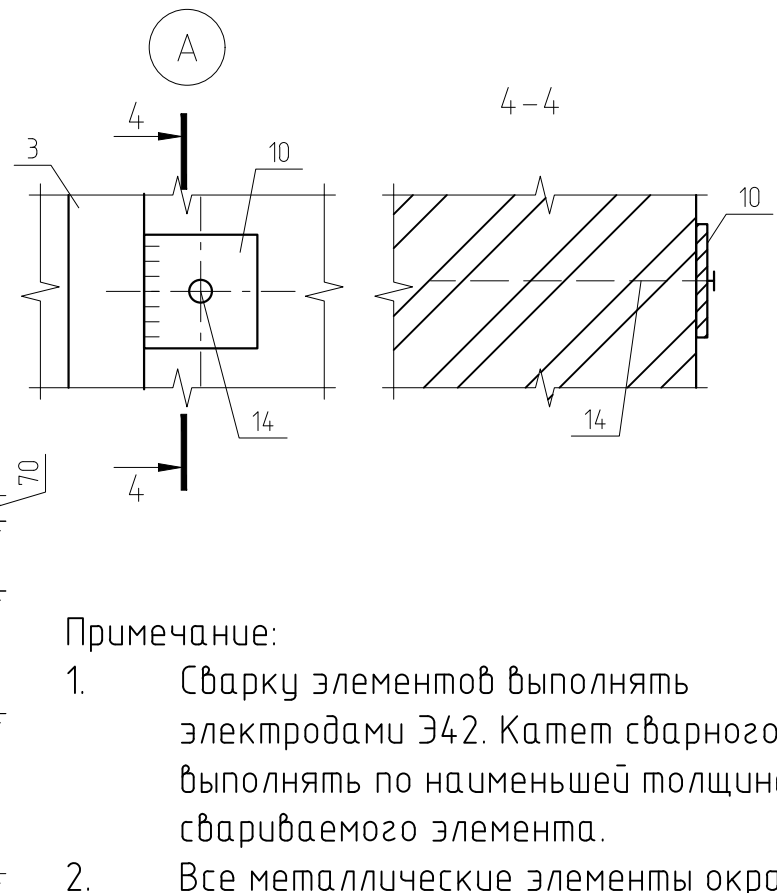
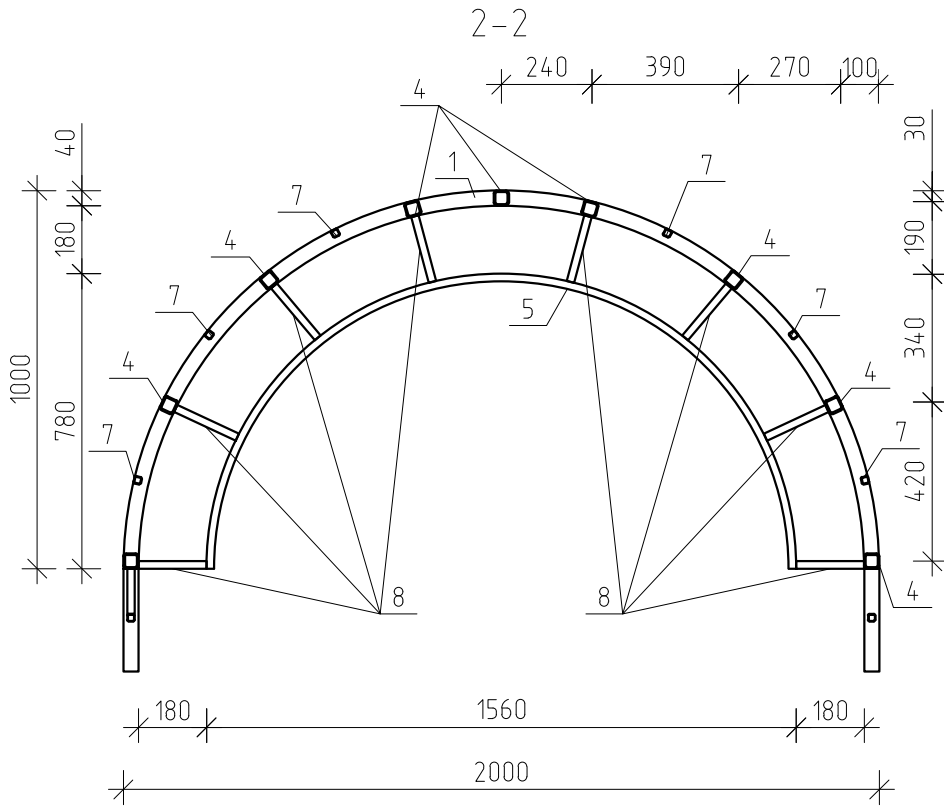


Инв. № подл.

1. Крепление листов производят кляммерами (поз. 12), их устанавливают через 500 мм, крепление выполняют кровельным саморезами.
2. Листы для покрытия (поз. 11) поставляются в рулонах шириной 625 мм. Листы нарезаются и загибаются на фальцепрокатном станке. Ширину листов подгоняют на месте.
3. Соединение штрипсов вдоль ската выполнить двойным стоячим фальцем, поперек ската – двойным лежащим фальцем с герметиком.
4. В местах стыка со стеной установить планку для внутренних углов (поз. 13).
5. В местах стыковки фальцевых соединений и стыковки планки для внутренних углов промазать герметиком ТехноНиколь 2К.

1. Сварку элементов выполнять электродами Э42. Катет сварного шва выполнять по наименьшей толщине свариваемого элемента.
2. Все металлические элементы окрасить ПФ-115 (Расход 0.18 кг/м²) за 2 раза, по грунтовке ГФ-021 (Расход 0.16 кг/м²).
3. Общее количество козырьков – 5 шт. Козырьки монтировать в осях 7-9/А, 9-7/И, 11/Б-В, 11/Д-Е, 11/Ж-И
4. RAL козырька см. раздел АР

Формат	A4x3
--------	------