

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ДИФфуЗОРА В ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК (ГКЛ)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



ОСНОВАНИЕ
пластик




ВСТАВКА
железо




ЭКРАН
железо



ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН
пластик

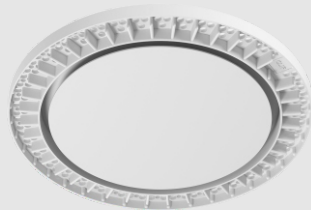

Артикул	Цвет вставки	Цвет экрана
00003	Чёрный	Белый
00003	Белый	Белый

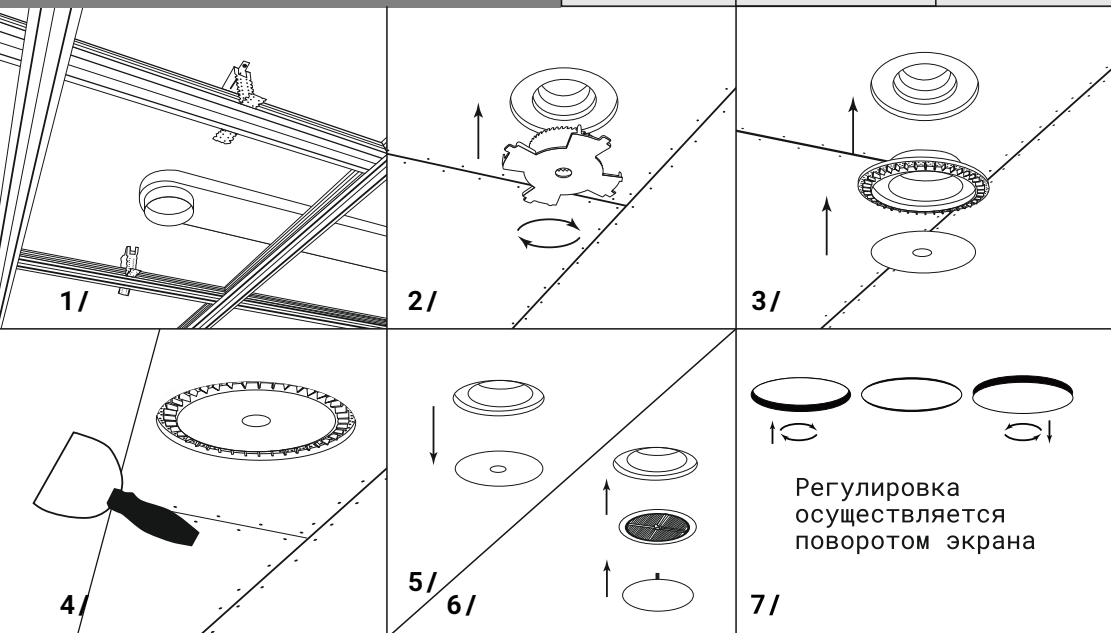


МОНТАЖ

- 1/ Устанавливается потолок из ГКЛ, предварительно к месту монтажа подводится воздуховод.
- 2/ В нижнем слое вырезается отверстие диаметром 210 мм, а в верхнем слое (в закладной из фанеры или ГКЛ) - 125 мм.
- 3/ Устанавливается корпус изделия. Фиксируется саморезами на верхнем слое.
- 4/ Устанавливается защитная заглушка.
- 5/ Проводятся малярные работы.
- 6/ После высыхания шпатлёвки удаляется защитная заглушка.
- 7/ Устанавливается вставка и экран.

INSTALLATION

- 1/ The gypsum board ceiling is installed. The air duct is pre-routed to the installation point.
- 2/ A 210 mm diameter hole is cut in the bottom layer, and a 125 mm hole is cut in the top layer (in the plywood or gypsum board backing).
- 3/ The product's body is installed. It is secured with screws to the top layer.
- 4/ The protective plug is installed.
- 5/ Painting work is carried out.
- 6/ After the filler (spackle) dries, the protective plug is removed.
- 7/ The insert and the screen are installed.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТОВ СЕРИИ CLIP BLEND

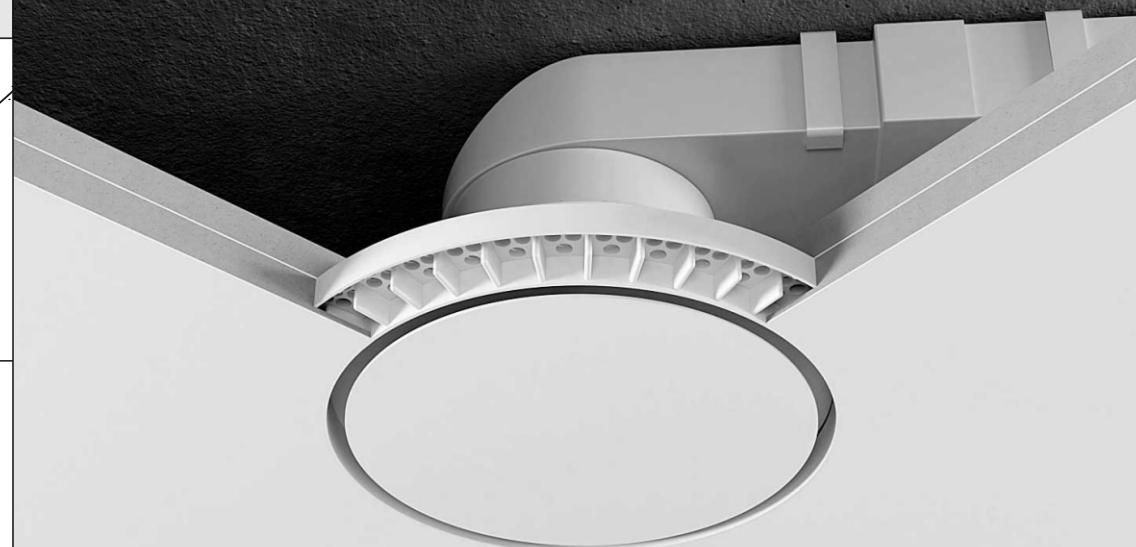


В ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА

CLIP


Производитель: ООО «КЛИП»
Юридический адрес: 454053,
Россия, г. Челябинск,
ул. Стрелковая, 37А.
Телефон: +7 902 022 2649



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
КОМПЛЕКТА ВЕНТИЛЯТОРА 100мм
В ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК (ГКЛ)


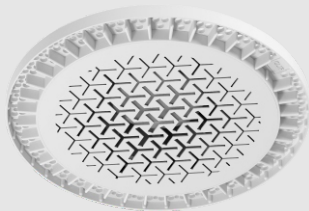


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



ВЕНТИЛЯТОР В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ!

Артикул	Рисунок Решетки	Цвет Вставки	Цвет Экрана
00009	Y	-	Чёрный
00010	Y	-	Белый
00011	I	-	Чёрный
00012	I	-	Белый
00097	O	Чёрный	Белый
00098	O	Белый	Белый

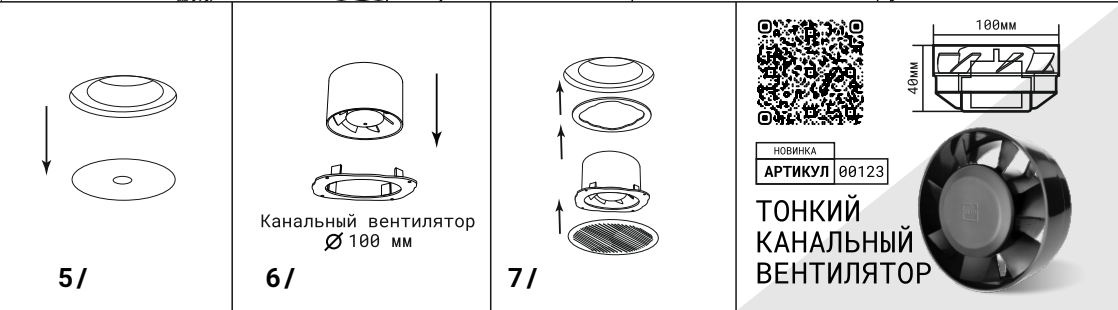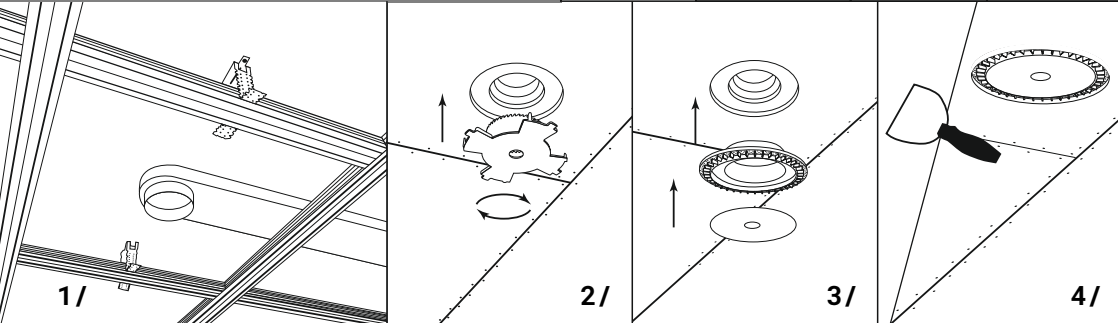


МОНТАЖ

- 1/ Устанавливается потолок из ГКЛ, предварительно производится подвод питающего кабеля.
- 2/ В нижнем слое вырезается отверстие диаметром 210 мм, а в верхнем слое (в закладной из фанеры или ГКЛ) - 125 мм.
- 3/ Устанавливается корпус изделия. Фиксируется саморезами на верхнем слое.
- 4/ Устанавливается защитная заглушка. Проводятся малярные работы.
- 5/ После высыхания шпатлёвки удаляется защитная заглушка.
- 6/ Устанавливается и подключается вентилятор.
- 7/ Устанавливается вставка и экран. Экран фиксируется при помощи магнитов.

INSTALLATION

- 1/ The gypsum board (drywall) ceiling is installed. The power supply cable is pre-routed to the installation point.
- 2/ A 210 mm diameter hole is cut in the bottom layer, and a 125 mm hole is cut in the top layer (in the plywood or gypsum board backing).
- 3/ The product's body is installed. It is secured with screws to the top layer.
- 4/ The protective plug is installed. Painting work is carried out.
- 5/ After the filler (spackle) dries, the protective plug is removed.
- 6/ The fan is installed and connected.
- 7/ The insert and the screen are installed. The screen is secured using magnets.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
КОМПЛЕКТА ПОЖАРНОГО ДАТЧИКА
В ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК (ГКЛ)


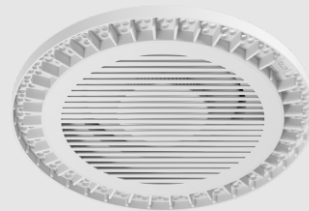


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



ПОЖАРНЫЙ ДАТЧИК В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ!

Артикул	Рисунок Решетки	Цвет Вставки	Цвет Экрана
00017	Y	-	Чёрный
00018	Y	-	Белый
00019	I	-	Чёрный
00020	I	-	Белый
00099	O	Чёрный	Белый
00100	O	Белый	Белый

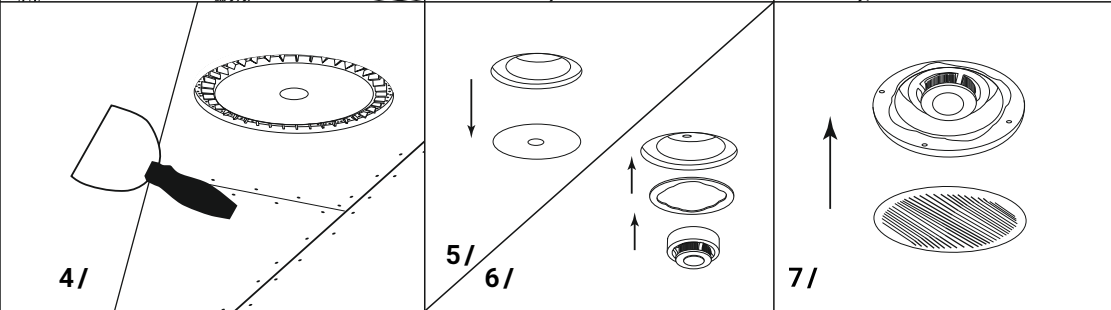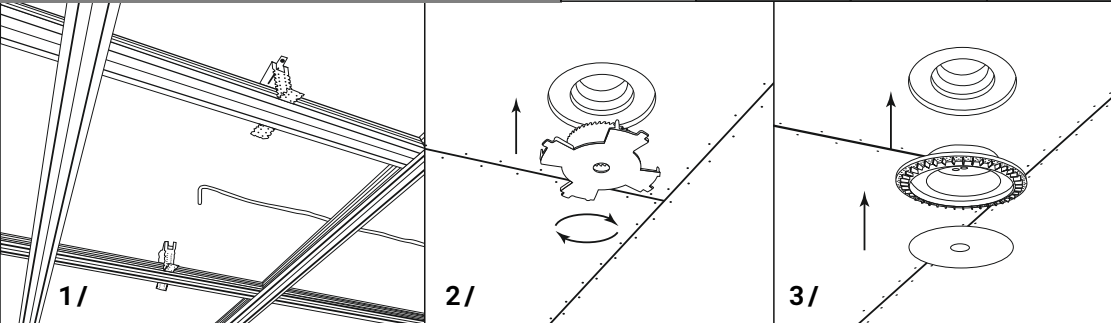

МОНТАЖ

- 1/ Устанавливается потолок из ГКЛ, предварительно к месту монтажа подводится кабель пожарной сигнализации.
- 2/ В нижнем слое вырезается отверстие диаметром 210 мм, а в верхнем слое (в закладной из фанеры или ГКЛ) - 125 мм.
- 3/ Устанавливается корпус изделия. Фиксируется саморезами на верхнем слое.
- 4/ Устанавливается защитная заглушка. Проводятся малярные работы.
- 5/ После высыхания шпатлёвки удаляется защитная заглушка.
- 6/ Устанавливается и подключается пожарный датчик.
- 7/ Устанавливается вставка и экран. Экран фиксируется при помощи магнитов.

INSTALLATION

- 1/ The gypsum board (drywall) ceiling is installed. The fire alarm cable is pre-routed to the installation point.
- 2/ A 210 mm diameter hole is cut in the bottom layer, and a 125 mm hole is cut in the top layer (in the plywood or gypsum board backing).
- 3/ The product's body is installed. It is secured with screws to the top layer. The protective plug is installed.
- 4/ Painting work is carried out.
- 5/ After the filler (spackle) dries, the protective plug is removed.
- 6/ The fire detector is installed and connected.
- 7/ The insert and the screen are installed. The screen is secured using magnets.