

WT2 Plus наушники-переводчики

Руководство по использованию

m2sputnikspb.ru

Официальный представитель в России

WT2 plus наушники-переводчики



Мы, люди, постоянно ищем что-то новое, исследуем мир, стараемся его улучшить и обмениваться опытом. И общение для нас очень важно!

Долгое время языковой барьер был препятствием для многих из нас.

Теперь Вам не нужно знать все языки мира, или искать переводчика, чтобы общаться и понимать иностранные языки.

Добро пожаловать в новую эру общения по всему миру с наушниками-переводчиками WT2 plus.

Об устройстве

1. WT2 Plus - это специальное устройство для перевода. Устройство не предназначено для прослушивания музыки или телефонных звонков;
2. WT2 Plus подключается к мобильным устройствам (смартфонам, планшетам) поддерживающих Bluetooth версии 4.2 и выше;
3. Рекомендуемая конфигурация для Android 7.0, iOS 11.0 и выше (вышедшие после 2017 года);
4. Для более точного перевода рекомендуется говорить более громко и четко, чем обычно;
5. Рекомендуется избегать употребления разговорных, сленговых, профессиональных выражений и названия удаленных мест. Если перевод получился неточный, пожалуйста, попробуйте выразиться при помощи более известных разговорных выражений.

Комплектация




m2sputnikspb.ru

Установка приложения

Шаг 1

Отсканируйте QR-код ниже или выполните поиск приложения **Timekettle** в App Store / Google Play, чтобы загрузить наше приложение. Приложение требует доступа в интернет.

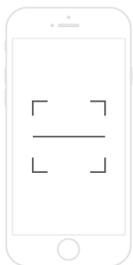

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить наше приложение




Шаг 2

После установки приложения откройте его и пройдите короткую регистрацию.

Подключение наушников

Шаг 1

Откройте чехол для зарядки, достаньте наушники из кейса. Наушник 1 для Вас, наушник 2 (с палочкой) для Вашего собеседника.

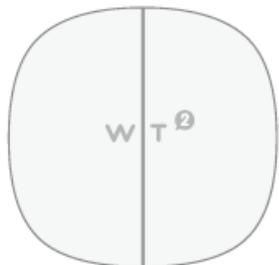

m2sputnikspb.ru

Когда вы достанете наушники, на обоих будут мигать светодиодные индикаторы зеленого света.

Шаг 2

Запустите приложение Timekettle и выберите устройство **WT2 Plus** (Рис.1)

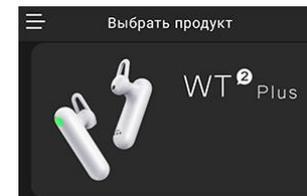


Рис.1

Если Bluetooth выключен, разрешите его включить (Рис.2)

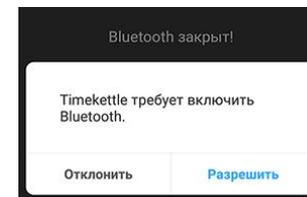


Рис.2

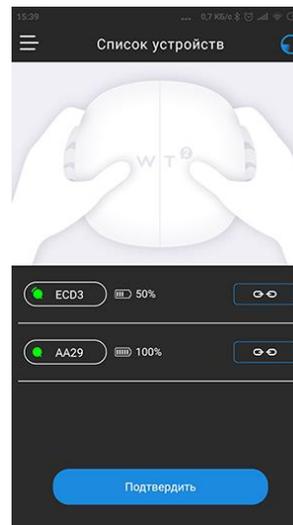


Рис.3

Шаг 3

Наушники автоматически подключаются к приложению.

После того как в списке устройств появятся оба наушника, как показано на рисунке 3, нажмите кнопку «Подтвердить».

После подключения, светодиодные индикаторы на обоих наушниках загораются зеленым цветом (без мигания).

m2sputnikspb.ru

Выбор языков общения

Шаг 1

Для выбора языков перевода кликните на иконку в верхней части приложения (Рис.4)

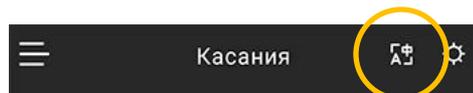


Рис.4

Шаг 2

Выберите язык для вашего собеседника.

Кликните на область с отображением языка для **Наушника 2** (с палочкой) и выберите язык для вашего собеседника.

Шаг 3

Выберите язык для себя.

Если, при первой регистрации, в приложении вы выбрали для себя родной язык русский, то он будет устанавливаться для вас по умолчанию.

Кликните на область с отображением **Наушника 1** и выберите язык для себя.

Далее нажмите кнопку «Подтвердить» (Рис.5)

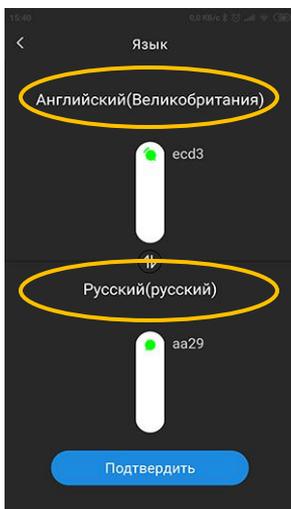


Рис.5

!!! Важно, чтобы выбранный язык в наушнике соответствовал языку собеседника. То есть, если, например, для Наушника «2» выбран английский, то в него нужно говорить по-английски. А в Наушнике «1» выбран русский, то в него нужно говорить по-русски.

В случае, если выбранный язык не будет соответствовать языку собеседника – перевод не будет правильным.


Выбор режимов перевода

Приложение имеет три режима перевода в соответствии с вашими потребностями. Вы можете выбрать подходящий режим в зависимости от ситуаций общения.

Режим «Автоматический»

Режим «**Автоматический**» (Модель Simul) предназначен для двух собеседников.

Каждый собеседник одевает наушник. Для каждого наушника выбирается свой язык, на котором вы будете общаться.

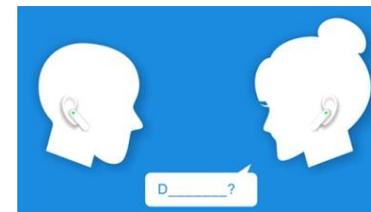

В этом режиме все, что вы скажете будет переведено вашему собеседнику и наоборот. Вы можете свободно общаться и понимать друг друга без каких либо действий с вашей стороны.

Параллельно с голосовым переводом текст перевода дублируется на двух языках в вашем приложении.

Данный режим предназначен для тихих мест общения, где нет посторонних голосов.

Режим «Автоматический» (Модель Simul) включается при запуске приложения.

Смена режима перевода

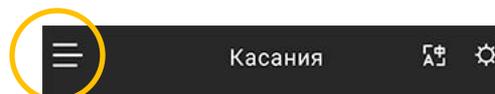


Рис.6

Для смены режима перевода кликните на иконку в верхней части приложения (Рис.6)

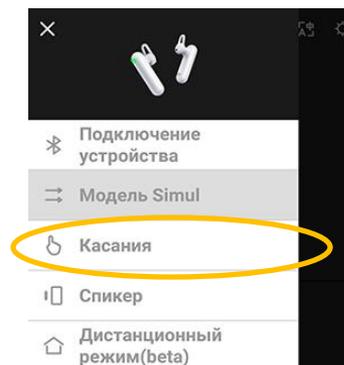


Рис.7

Выберите нужный режим из списка (Рис.7)

Режим «Касания»

Режим «Касания» предназначен для общения двух собеседников в шумных местах (в транспорте, на улице и т.д.).

Каждый собеседник одевает наушник. Для каждого наушника выбирается свой язык, на котором будете вы будете общаться.

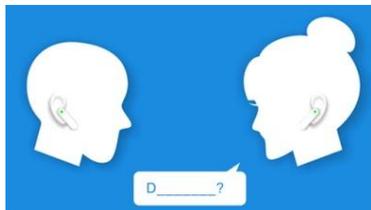


Рис.8

Переводчик активируется при касании наушника. Если говорите вы - коснитесь наушника и говорите.

После того как вы закончили фразу коснитесь наушника и начнется перевод (Рис.8)

Если говорит ваш собеседник – он касается наушника и говорит.

Перевод будет воспроизводиться в обоих наушниках одновременно.

Режим «Спикер» (Динамик)

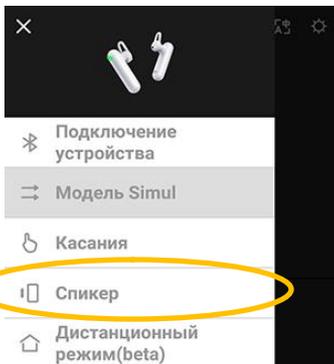



Рис.9

Для включения режима «Спикер» кликните на иконку в левом верхнем углу приложения и коснитесь соответствующей иконки (Рис.9)

Режим «Спикер» (Динамик) предназначен для общения с незнакомыми людьми, когда передавать второй наушник для общения нецелесообразно.

Оденьте наушник «1» и говорите на своем языке и WT2 будет транслировать перевод на другой язык через динамик смартфона.

А при ответе вашего собеседника, вы услышите перевод в наушнике.

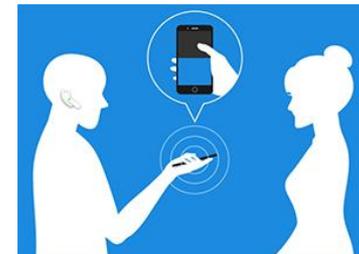

1. Для перевода вашей речи коснитесь сенсора наушника или нижней области приложения (Рис.10). После того как вы закончили фразу коснитесь еще раз и начнется перевод.

Активный переводчик окрашивается синим цветом (Рис.10).

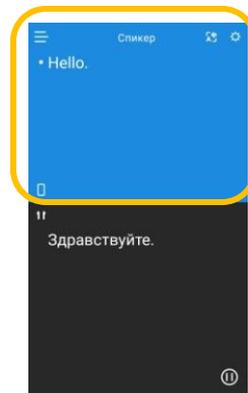


Рис.11

2. Для перевода речи собеседника коснитесь верхней области приложения (Рис.11).

После того как собеседник закончит фразу коснитесь еще раз и начнется перевод.

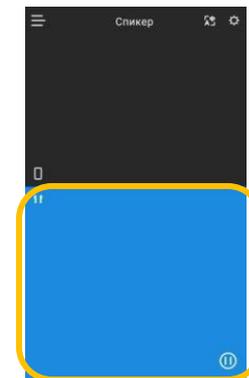


Рис.10

Дополнительные настройки

Для изменения настроек работы приложения кликните на иконку в верхней части приложения (Рис.12) и осуществите настройки.

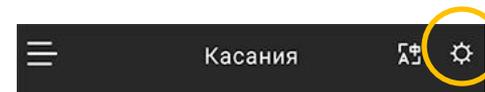


Рис.12

Зарядка

Зарядка наушников начинается автоматически при установке их в зарядный кейс. Когда светодиодный индикатор мигает белым светом – значит наушники заряжаются. При полной зарядке мигание прекратится.

Для полной зарядки чехла и наушников потребуется около 90 минут.

LED Индикатор	Что значит
Не горит	Режим сна
Зеленый свет мигает	Подкл. к прил.
Зеленый свет горит	Готов к работе
Красный свет горит или мигает	Низкий уровень заряда
Горит синий свет	Обновление
Белый свет горит	Зарядка




Индикатор зарядки

Текущее состояние заряда наушников можно узнать по интенсивности мигания индикатора зарядного устройства.

Когда гарнитура вставлена в зарядное устройство и индикатор кейса мигает 4 раза, значит наушники полностью заряжены. Остальная интенсивность мигания показывает заряд соответственно рисунку ниже.

Когда гарнитура вставлена в зарядное устройство и мигания нет, значит зарядный кейс разряжен. Пожалуйста, подключите кабель Micro USB для зарядки.

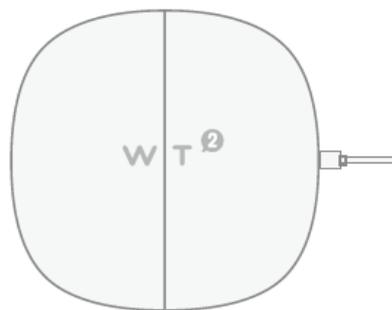

Зарядка с помощью кабеля Micro USB
m2sputnikspb.ru

Обучение и видео

Если у Вас возникнут трудности с использованием продуктов WT2 должным образом, вы можете найти видео инструкции по ссылке ниже.

YouTube
Ссылка на канал



Правила безопасности

Внимание! Перед использованием устройства WT2 Plus прочитайте инструкцию ниже:

1. Не роняйте, не разбирайте, не сдавливайте и не подвергайте воздействию влаги и огня, во избежание повреждения устройства;
2. Не используйте неоригинальные зарядные провода, батареи и зарядные устройства во избежание пожара, взрыва или других опасных ситуаций;
3. Не подвергайте наушники и зарядный кейс воздействию высоких температур. Перегрев аккумулятора может вызвать взрыв;
4. Держите устройство подальше от бытовых нагревающих приборов, таких как микроволновые печи, плиты, духовки, обогреватели и т.п.;
5. Во избежание неблагоприятного воздействия на слух не используйте устройство с большой громкостью;
6. Используйте устройство при температуре от 35 °C до 0 °C и соблюдайте температуру хранения от 45 °C до -20 °C. Нарушение температурного режима может привести к неисправности устройства;
7. Timekettle не несет ответственности по вопросам качества, поломки устройства и причинения вреда, возникших при использовании несоответствующих и неофициально разрешенных аксессуаров.

Официальный сайт: www.timekettle.co

Служба поддержки: support@timekettle.co

Производитель: Шэньчжэнь Timekettle Technologies Co., Ltd
Адрес: здание 3, Научный парк Минци, улица Сили, район Наньшань, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай.

Все авторские права принадлежат Shenzhen Timekettle Technologies Co., Ltd.
Данное руководство предназначено только для ознакомления и не является обязательством.

m2sputnikspb.ru