




Описание продукта: Композиция, способная длительное время оставаться в исходном состоянии и отверждаться при температуре 20÷25°C в узких зазорах при нарушении контакта с кислородом воздуха.

Область применения: Применяются в промышленности для контровки, фиксации и уплотнения резьбовых, гладких и фланцевых соединений

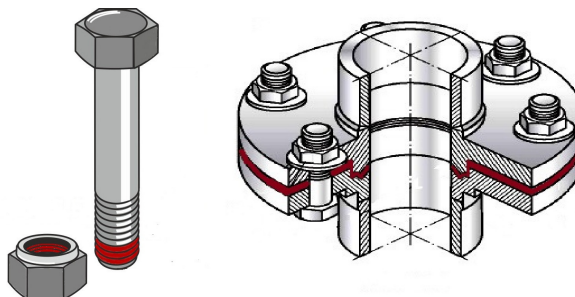

Свойства исходного продукта

Внешний вид

Кинематическая вязкость
по Брукфильду при (25,0±0,2)°C
при (20,0±0,1)°C

Свойства клеевого соединения

Предел прочности на сдвиг при отвинчивании

Максимальная резьба
Допустимые температуры
эксплуатации

Упаковка

Транспортирование и хранение

Транспортирование

Хранение

Срок хранения
Требования безопасности
Класс опасности

Группа горючести

Условия применения

Указания по применению

Замещение

Ан6	Ан6В
Однородная жидкость без механических примесей ярко красного цвета	Однородная жидкость без механических примесей красного цвета
15000 ÷ 30000 мПа·с	4000 ÷ 8000 мм ² /с
8 ÷ 15 МПа	не менее 8 МПа
M80	M36
-60°C ÷ +150°C	
Полиэтиленовые флаконы с капельницами вместимостью 145 мл (100 г), 370 мл (200 г).	
Продукт, упакованный в соответствии с ТУ, транспортируют автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данных видах транспорта.	
Хранить в условиях, исключающих попадание влаги и воздействие прямых солнечных лучей при температуре от 5°C до 30°C. Не допускается контакт с металлом и попадание металлических примесей во флакон с герметиком	
12 месяцев.	
IV класс	
Горючее вещество	
При использовании и хранении не выделяет вредных веществ в концентрациях, опасных для организма человека.	
Перед нанесением герметика поверхность деталей очищают от загрязнений и обезжиривают бензином, толуолом, ацетоном или другими синтетическими моющими составами, не содержащими нитритов. Герметик наносят после полного испарения растворителя. Допускается разливать герметик в чистую полиэтиленовую рабочую тару меньшей вместимости. Не допускается обратный слив продукта в тару изготовителя.	
АНАТЕРМ-6	АНАТЕРМ-6В